

ナルファルト 防水工法 施工計画要領書

ナルファルト塗膜シート地下外壁密着工法 NWW-Y01-PM工法

(旧 NOW-041-00工法)

EMS 81566 / ISO 14001:2015 (本社・関工場)

FM 659551 / ISO 9001:2015 (本社・関工場)

(防水施工業者)

社 名 を 入 力

本 社 : 〒 住所を入力

(防水材料製造業者)

成瀬化学株式会社

本社・工場 : 〒519-1107 三重県亀山市関町木崎1703-3

東京本店 : 〒140-0013 東京都品川区南大井6-17-7

名古屋営業所 : 〒451-0052 愛知県名古屋市西区栄生1-35-20

大阪営業所 : 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-5-5 マーキス梅田ビル603

沖縄出張所 : 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地1-1-1


目 次

- 1 ナルファルト塗膜シート地下外壁密着工法
NWW-Y01-PM工法
 - 2 施工フローチャート
 - 3 事前確認・準備工事
 - 4 防水施工
- 1.1 防水仕様
 - 2.1 施工フローチャート
 - 3.1 防水層の下地確認
 - 3.2 施工前の準備
 - 3.3 防水層の下地処理
 - 4.1 下地コンクリートの清掃
 - 4.2 ナルファルトプライマー塗布
 - 4.3 増し張り補強
 - 4.4 ナルファルトWP(1回目)及びナルファルト不織布張り付け
 - 4.5 ナルファルトWP(2回目)
 - 4.6 検査
 - 4.7 防水層の保護
 - 4.8 施工上の注意
 - 4.9 特記事項

1.1
防水仕様

防水仕様塗布量一覧(kg/m²)

項目	塗布量
ナルファルトプライマー	0.2
ナルファルトWP(1回目)	0.8
ナルファルト不織布	-
ナルファルトWP(2回目)	1.2
保護緩衝材	別途工事

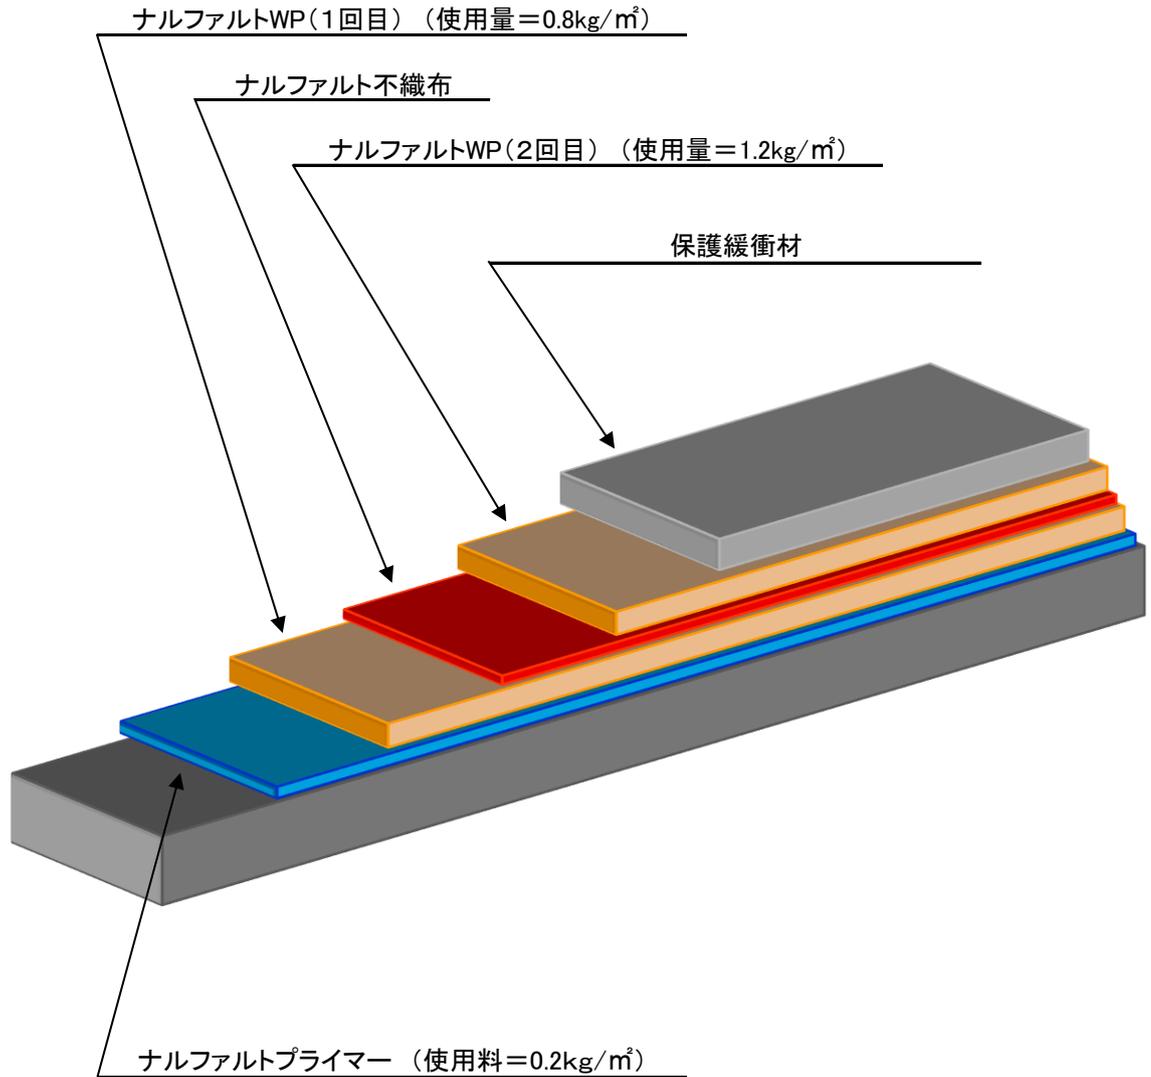

ナルファルト塗膜シート地下外壁密着工法 NWW-Y01-PM工法



3 事前確認・準備工事

ナルファルト塗膜シート地下外壁密着工法 NWW-Y01-PM工法

上記工法を施工するにあたり、事前に使用範囲に適しているか確認検討する。

3.1 防水層の下地確認

- 3.1.1 下地コンクリートは、打ち放し仕上げB種とする。
- 3.1.2 バリ・突起や型枠目違い段差はダイヤモンドカップを掛けて除去し平滑にする。
- 3.1.3 型枠目違い段差の凹面は補修材やモルタルで埋めて平滑に仕上げる。
- 3.1.4 型枠締結金物(セバ)は切除し、モルタルでコンクリート面まで平滑に仕上げる。
- 3.1.5 打継目地は目地材を取り除き、モルタルで平滑に仕上げる。シールは使用しない。
- 3.1.6 ジャンカは脆弱部を取り除き、無収縮モルタル又はモルタルで平滑に仕上げる。
- 3.1.7 コールドジョイントはVカットしモルタルで平滑に充填する。
- 3.1.8 入り隅は通り良く直角とし、出隅は通り良く面取りとする。
- 3.1.9 貫通配管がある場合は、配管が動かないように貫通部全域にわたるトロ詰めなどで固定を行う。配管が鉄やステンレス・塩ビの場合は直接塗布して接着する。

3.2 施工前の準備

- 3.2.1 施工着工前に施工部位の事前確認を行う。
- 3.2.2 下地調整の手直し箇所を指摘し、改善を促す。
- 3.2.3 下記の状況では著しく乾燥に時間が掛かる。
 - ・下地が湿っている。
 - ・足元に湧水が溜まる。
 - ・山留めと躯体との空間が狭く、作業空間の湿度が極めて高い。防水施工を円滑に進めるため、これらの場合は防水層が乾燥するまで送風機による通気乾燥の処置を実施する。
室内側も内部結露する場合は同様に通気乾燥を実施し、乾燥促進を補助する。

3.3 防水層の下地処理

- 3.3.1 ナルファルト不織布が浮かないよう突起は取り除いて平滑にし、且つ段差・欠損・穴はモルタルで埋めて平滑にする。
- 3.3.2 下地の表面強度が弱くチョーキングや剥がれる場合はケレンやサンダー掛けを行い、高圧水洗浄やデッキブラシで水洗い清掃する。
- 3.3.3 防水層貫通配管はトミジ管の場合は石綿部分を取り除き、清浄な配管地肌を出す。防水の塗り掛け代は100mm程度が望ましい。配管の目荒らしは不要。

4 防水施工

4.1 下地コンクリートの清掃

防水下地のホコリ、レタンスなどを除去する。

4.2 ナルファルトプライマー塗布

4.2.1 ナルファルトプライマー（使用量=0.2kg/m²）

プライマー塗布に先立ち、下地の清掃を行い乾燥させる。
ナルファルトプライマー(2kg入り)をそのまま別容器にあける。

4.2.2 塗布手順

塗り付けは刷毛・ローラーで1回とし、塗布端末まで均一に塗り付けて乾燥させる。
床・立上りともに塗布する。

- ※1 塗布量が多くなると、乾燥時間が長くなる。
- ※2 コーナー部に液溜りがある場合は刷毛で均一になるようにする。

4.3 増し張り補強

4.3.1 増し張り補強を行うのは以下の箇所である。

セパ部・配管・打継部・打継目地部・誘発目地部・入り隅部・クラック発生部・
コールドジョイント部・ジャンカ部・柱と壁取合い部・その他クラック発生が予想される部位

4.3.2 増し張り補強にはナルファルト不織布(幅200mm)を使用し、ナルファルトWPで張り付ける。 幅200mmを均等配分に張り付けとし、ナルファルト不織布の重ねは幅100mmとする。


4.3.3 貫通金属配管等は事前に次の処置をする。

- a) ワイヤブラシまたは溶剤で防錆材、錆、油分を除去する。
- b) 配管と防水下地の取合い部はナルストップでシールする。

4.3.4 打ち込み貫通管はサンドペーパーなどで目荒らしを行う。

4.3.5 貫通配管部は次の方法で増し張り補強を行う。

- ①200角のナルファルト不織布をナルファルトWPで均等に張り重ねる。
- ②ナルファルト不織布(幅1050mm)を下図のように金物の縁から200mm以上の大きさと中心を切り取り、くり抜かれた縁に放射状に20~30mmの切れ目を入れ、重ね張りする。

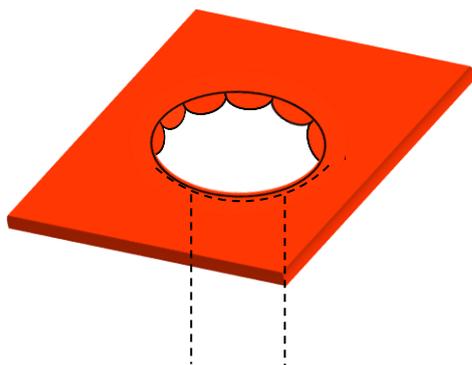

4.3.6 セパ部は100角のナルファルト不織布をナルファルトWPで張り付けする。 張り付けは直角平衡に配慮して向きを揃える。

4.3.7 ジャンカ部はジャンカより周囲に幅100mm大きくナルファルト不織布を張り付ける。

4 防水施工

4.4 ナルファルトWP(1回目) 及びナルファルト不織布 張り付け	<p>4.4.1 ナルファルトWP(1回目) (使用量=0.8kg/m²)</p> <p>4.4.1.1 事前確認 ナルファルトプライマーが乾燥しているか確認する。</p> <p>4.4.1.2 塗布工</p> <ul style="list-style-type: none">a) ナルファルトWPは一液タイプなので、開封後直ぐ施工できる。b) ナルファルトWPをコテ、ローラー等を使用して平坦に塗布する。c) 出隅、入り隅等のコーナー部についてはゴム製ヘラを使用し、表面を均すように刷く。(コーナー部は、材料を多く塗布してしまう可能性が高いので注意する。)d) 硬化促進させる場合、必ずセメントを混入すること。 その際のセメント重量比は夏場は0.5%、冬場は1%である。 但し夏場の外気温が上昇して可使時間が短くなる場合は重量比0.3%まで下げる。 セメントは同量の清水で溶いてノロにして混合し、ハンドミキサーでよく攪拌する。 <p>4.4.1.3 ナルファルト不織布の張り付け</p> <ul style="list-style-type: none">a) 床・立上りともにナルファルト不織布の重ねは100mmとし、間にナルファルトWPを塗布して密着させる。b) 浮き・しわ・たるみの無いように張り付けし、強く張って浮かせてはならない。c) ゴムコテやローラーで下地のナルファルトWPが十分含浸するように抑える。d) 立上りや段差の入り隅は幅10cm程度のゴム製ヘラで押さえ、浮きの無いように下地になじませる。 <p>4.4.1.4 乾燥養生 ナルファルト不織布貼り付け終了後、送風機をセットし通気乾燥を十分に行う。</p>
4.5 ナルファルトWP(2回目)	<p>4.5.1 ナルファルトWP(2回目) (使用量=1.2kg/m²)</p> <p>4.5.1.1 塗布工</p> <ul style="list-style-type: none">a) ナルファルト不織布の上から、ナルファルトWP原液を指定使用量に則してコテ、ローラー等を使用して塗布する。b) 硬化促進させる場合、必ずセメントを混入すること。 その際のセメント重量比は夏場は0.5%、冬場は1%である。 但し夏場の外気温が上昇して可使時間が短くなる場合は重量比0.3%まで下げる。 セメントは同量の清水で溶いてノロにして混合し、ハンドミキサーでよく攪拌する。 <p>※ ナルファルト指定量が1工程で塗布できない場合は、2~3工程に分けて指定量を塗布する。</p> <p>4.5.1.2 乾燥養生 ナルファルトWP2回目塗布後、送風機をセットし入り隅や貫通配管下など乾燥に時間のかかる部位も十分に乾燥させる。</p>
4.6 検査	<p>防水完了後、防水層の自主検査を行う。</p> <ul style="list-style-type: none">a) ナルファルトWPの塗りムラが無いことを確認する。b) ナルファルト不織布の浮き・しわが無いことを確認する。
4.7 防水層の保護	<p>埋め戻し作業に対する保護</p> <ul style="list-style-type: none">・防水層が十分に乾燥したことを確認する。(指に水を付けて擦り、茶色に変色しない。)・ポリスチレンフォームやポリオレフィンフォーム(東レペフ)で保護する場合、ナルファルトWPにセメントをノロにして混練し、0.2kg/m²相当で点付け貼り付けする。 セメント重量比は夏場は0.5%、冬場は1%である。・下地にならって浮きの無いように貼り付けるため、適宜カッターで分割して張り付けする。・保護層の厚みは別途協議による。

4 防水施工

4.8 施工上の注意

- 4.8.1 ナルファルトWPは気温5℃以上で保管・施工を行う。
水性のため低温での保管・施工は凍結による機能低下、品質不良を招く恐れがある。
- 4.8.2 施工に際しては標準施工要領書を理解した上で施工する。
- 4.8.3 配管廻り・入り隅部は余分に厚塗りしないように注意する。
- 4.8.4 ナルファルトWPの主成分であるアスファルトは可塑剤に触れると反応して硬化不良を起こすため、シーリング材に可塑剤が含まれていないことを必ず確認する。(後述、特記事項参照)
ノンブリード型といわれるシーリング材には微弱の可塑剤を含む商品がある。
ナルファルトWPの塗膜にシーリング材を打つ場合も同様に注意する。
- 4.8.5 屋内・地下外壁・水槽・ピットなど乾燥に時間がかかる場所にナルファルトWPを使用する場合は必ずセメントを混入する。
その際のセメント重量比は夏場は0.5%、冬場は1%である。
但し夏場の外気温が上昇して可使用時間が短くなる場合は重量比0.3%まで下げる。
セメントは同量の清水で溶いてノロにして混合し、ハンドミキサーでよく攪拌する。
セメントノロを混入したナルファルトWPは乾燥・硬化が速まる為、1時間以内に使い切る。
- 4.8.6 水希釈(水で薄める)は一切行わない。
水希釈すると機能低下・品質不良(接着力の低下・伸び弾性の低下・乾燥硬化の著しい遅延・膨れの発生・乾燥硬化後の再溶解など)が生じる。
- 4.8.7 屋外施工は天候の良い日を選び、塗布後に降雨・降雪・結露・凍結の恐れのある場合は施工を避ける。
- 4.8.8 翌日に降雨・降雪・凍結の恐れのある場合は夕方近くは施工を避ける。
翌朝に十分な乾燥が得られず流出・凍結する恐れがある。
- 4.8.9 日照の得られない北面や通風の無い個所で乾燥の遅延が予想される場合は、前日の内に施工見合わせを検討する。
- 4.8.10 塗布量が少ないと十分な性能が得られないため、標準塗布量を厳守する。
- 4.8.11 塗布用具は塗布後直ちに水につけて乾燥硬化を防ぐ。
用具の洗浄は水で行い、使用する際は十分に水を切って使用する。
- 4.8.12 水張り検査や保護トップ材を塗布する前にナルファルトWPが十分乾燥硬化したかどうか確認する。
指触診断法(指に水滴をつけてナルファルトWP表面を擦り、再溶解しないことで判定)推奨。
- 4.8.13 乾燥したナルファルトWPの表面に乗る場合は、靴底にナルファルトWPが付着していない靴を履く。
ナルファルトWP同士が接着して塗布した表面を損傷する恐れがある。
- 4.8.14 予期せぬ降雨等によってナルファルトWPが再溶解した場合は、雨上がり後そのまま放置して乾燥硬化を待つ。
溶解(黒色から茶色にもどる)したナルファルトWPに乗ると、損傷が広がる。
十分乾燥硬化した後に、不良箇所に再塗布する手直しを行う。
- 4.8.15 取扱いにあたっては製品安全データシート(MSDS/SDS)を参照する。

ナルファルトWPとシールの相性について
ナルファルトWPは、シール材に含まれる可塑性材によって反応を起こす場合がある。
防水下地及び防水後の取合いのシールは 以下の材料を使用する。

ナルファルトWPと反応しないシール材(可塑性材を含まない)製品

1成分型弾性エポキシ系シール材

横浜ゴム製 エポソフトN

コニシ製 エフレックス

1成分型ポリウレタンシール材

オート化学工業製 オートンシーラー101NB

オート化学工業製 オートンノンブリードQイック

2成分型ポリウレタンシール材

サンスター製 ペンギンシール PU9000タイプNB